Canon

Exif Print BUBBLE JET DIRECT PictBridge

STAMPANTE BUBBLE JET

*i*905D/*i*900D

Guida rapida all'installazione

Sommario

Premessa		**1**
	Materiali forniti	1
	Introduzione	1
Installazione		**2**
	Preparazione della stampante	2
	Collegamento della stampante al computer	2
	Installazione della testina di stampa	4
	Caricamento della carta	7
	Installazione del driver della stampante	8
	Allineamento della testina di stampa	14
Operazioni fondamentali		**18**
	Stampa con Windows	18
	Stampa con Macintosh	20
Manutenzione della testina di stampa		**22**
Appendice		**23**
	Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)	23
	Per ulteriori dettagli...	23
	Specifiche	24

Exif Print

Questa stampante supporta Exif 2.2 (definito anche "Exif Print").
Exif Print è uno standard per migliorare la comunicazione fra le fotocamere digitali e le stampanti. Effettuando un collegamento a una fotocamera digitale compatibile con Exif Print, vengono utilizzati e ottimizzati i dati delle immagini della fotocamera presenti al momento dello scatto, consentendo di ottenere stampe di altissima qualità.

Canadian Radio Interference Regulations

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from a digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Industry Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur NMB-003 d'Industrie Canada intitulée « Appareils numériques ».

Programma internazionale ENERGY STAR®

In quanto membro di ENERGY STAR®, Canon Inc. ha stabilito che questo prodotto è conforme alle indicazioni ENERGY STAR per l'efficienza.

Il programma internazionale ENERGY STAR® per le attrezzature da ufficio è un programma globale che promuove il risparmio energetico nell'utilizzo dei computer e di altre apparecchiature da ufficio. Il programma sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti con funzioni che riducono efficacemente il consumo di energia. È un sistema aperto a cui le aziende partecipano volontariamente. I prodotti interessati sono le apparecchiature da ufficio quali computer, monitor, stampanti, fax e fotocopiatrici.
Gli standard e i logo sono uguali per tutte le nazioni partecipanti.

Requisiti di alimentazione

Non utilizzare alimentazioni diverse da quella standard del paese di acquisto. L'uso di una tensione errata può causare incendi o scosse elettriche. Di seguito sono riportate le tensioni e frequenze di alimentazione corrette:

CA 100-127 V, 50/60 Hz
CA 220-240 V, 50/60 Hz

Premessa

Materiali forniti

Grazie per avere acquistato una stampante Bubble Jet Canon.
Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti articoli. Se alcuni elementi risultano mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore autorizzato o un rappresentante di vendita Canon.

- ❑ Stampante
- ❑ CD-ROM Setup Software & User's Guide (CD-ROM del software di installazione e del manuale dell'utente)
- ❑ Guida rapida all'installazione
- ❑ Guida Direct Printing
- ❑ Testina di stampa
- ❑ 6 serbatoi di inchiostro
- ❑ Vassoio carta fotografica
- ❑ Guida del vassoio CD-R
- ❑ Vassoio CD-R
- ❑ Adattatore CD-R 8 cm
- ❑ Etichette del pannello LCD

* È necessario acquistare separatamente un cavo USB a seconda del computer in uso. Per maggiori dettagli sulle specifiche dei cavi, vedere a pagina 2.

Introduzione

Nella presente Guida rapida all'installazione vengono utilizzati i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. Seguire con attenzione queste istruzioni.

⚠ Avvertenza

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la morte o lesioni gravi dovute a un uso errato dell'apparecchiatura. L'applicazione di queste istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

⚠ Attenzione

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni alle persone o danni materiali dovuti a un uso errato dell'apparecchiatura. L'applicazione di queste istruzioni garantisce un funzionamento sicuro.

Leggere inoltre la sezione Precauzioni per la sicurezza nel Manuale dell'utente. Rispettare le avvertenze e le precauzioni descritte per evitare lesioni personali gravi o danni alla stampante.

➥Nota

Le schermate della presente guida si riferiscono alla stampante i905D. Le modalità di utilizzo della stampante i900D sono esattamente le stesse.

Informazioni sui marchi

- Canon® è un marchio registrato di Canon Inc.
- BJ è un marchio di Canon Inc.
- Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altri paesi.
- Apple, Mac, Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli U.S.A. e in altri paesi.
- CompactFlash è un marchio di SanDisk Corporation.
- MEMORY STICK è un marchio di Sony Corporation.
- SmartMedia™ è un marchio di Toshiba Corporation.
- Microdrive è un marchio di International Business Machines Corporation.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati che compaiono in questa Guida rapida all'installazione sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Copyright ©2003 CANON INC.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere trasmessa o copiata in qualsiasi forma senza esplicito consenso scritto.

Installazione

1 Preparazione della stampante

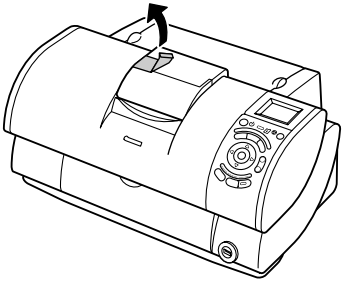

1. Collocare la stampante su una superficie piana.
2. Rimuovere il nastro adesivo dalla stampante come illustrato nella figura.

   La posizione del nastro adesivo potrebbe essere diversa da quella mostrata.

2 Collegamento della stampante al computer

Utilizzare un cavo USB.

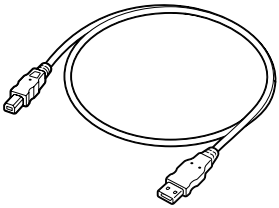

Si consiglia di utilizzare un cavo Canon o di altro produttore non più lungo di 5 metri.

➥Note

- Se il computer è dotato di messa a terra, verificare che sia collegata.
- Se la stampante rimarrà inutilizzata per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente dopo aver spento la stampante.

Attenersi alla procedura riportata di seguito per installare correttamente il driver della stampante.

1 Verificare che il computer e la stampante siano spenti.

2 Collegare il cavo.

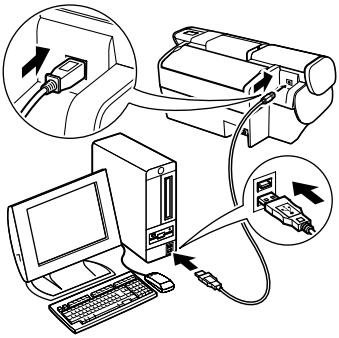

➥***Nota***

Se durante l'esecuzione delle istruzioni riportate viene visualizzata la schermata Installazione guidata nuovo hardware, fare clic su **Cancel** [Annulla] e spegnere il computer.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Canon9050
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

3 Installazione della testina di stampa

⚠ Avvertenza

- Non tentare mai di scollegare o collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente con le mani umide.
- Non danneggiare, modificare, tirare, piegare eccessivamente o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti pesanti sopra di esso.
- Non utilizzare alimentazioni diverse da quella standard del paese di acquisto. L'uso di tensione o frequenza di alimentazione errata può causare incendi o scosse elettriche.
- Inserire a fondo la spina nella presa elettrica.

■ Installazione della testina di stampa

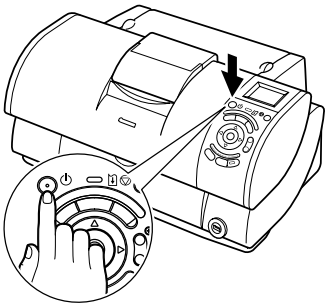

accensione

1 Collegare la stampante.

2 Accendere la stampante. NON accendere ancora il computer.

La spia di accensione lampeggia e la stampante inizia a funzionare. Attendere finché la spia di accensione non rimane sempre accesa.

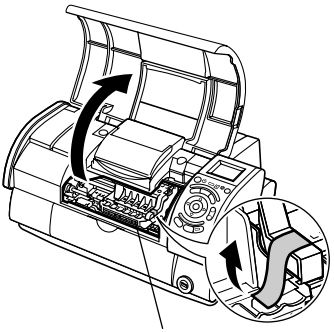

3 Aprire il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.

4 Rimuovere il nastro.

leva di bloccaggio

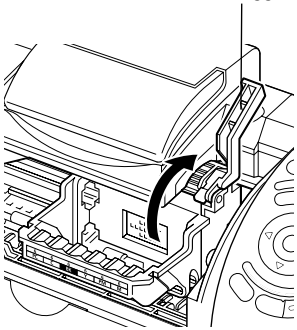

5 Sollevare la leva di bloccaggio.

Non toccare componenti interni diversi dalla leva di bloccaggio.

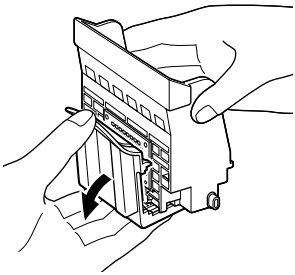

6 Rimuovere il cappuccio protettivo dalla testina di stampa.

➥Note

- Non toccare gli ugelli delle testine di stampa o i contatti elettrici.
- Una volta rimosso, non riapplicare il cappuccio protettivo.

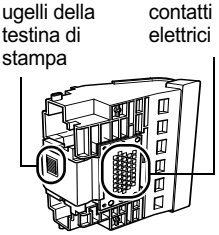

testina di stampa

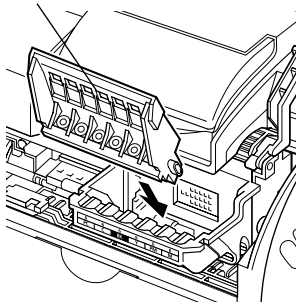

7 Collocare la testina di stampa nel relativo supporto.

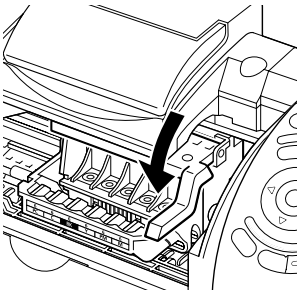

8 Bloccare la testina di stampa in posizione abbassando la leva.

Una volta installata la testina di stampa, non toccare la leva di bloccaggio.

■ Installazione dei serbatoi di inchiostro

⚠ Attenzione

- Per ragioni di sicurezza conservare i serbatoi di inchiostro fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere né lasciare cadere i serbatoi. L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare abiti e mani.

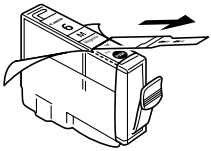

cappuccio protettivo

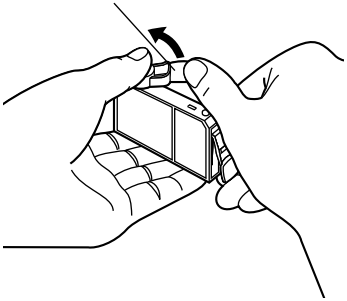

1 Estrarre il serbatoio dell'inchiostro magenta.

2 Tirare in direzione della freccia il nastro arancione e rimuovere la pellicola trasparente.

3 Tenere il serbatoio di inchiostro come mostrato nella figura e rimuovere il cappuccio protettivo.

➥*Note*

- Non stringere i lati del serbatoio perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'inchiostro e macchiare abiti e mani.
- Non toccare l'imboccatura dell'inchiostro.
- Una volta rimosso, non riapplicare il cappuccio protettivo.

imboccatura dell'inchiostro

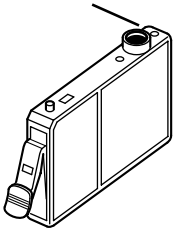

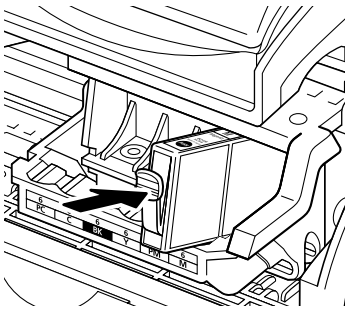

4 Inserire il serbatoio dell'inchiostro magenta nell'alloggiamento di destra. Premere la parte superiore finché non scatta in posizione.

5 Seguendo la medesima procedura, installare gli altri serbatoi nei relativi alloggiamenti.

Controllare le etichette per assicurarsi che ogni serbatoio sia nella posizione corretta.

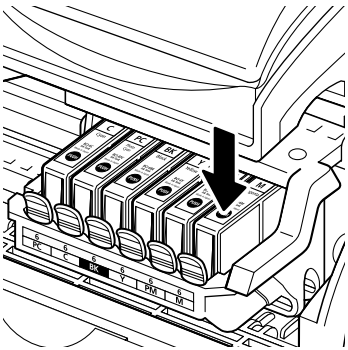

➥*Note*

- Installare i serbatoi solo nelle posizioni specificate nelle rispettive etichette.
- Se i serbatoi dell'inchiostro non sono installati nella posizione indicata, i colori non saranno stampati correttamente. Reinstallare immediatamente i serbatoi nella posizione corretta ed eseguire la pulizia della testina. Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale dell'utente.

6 Chiudere il coperchio anteriore.

Attendere finché la spia di accensione non rimane sempre accesa (circa 70 secondi).

4 Caricamento della carta

■ Caricamento di carta comune A4 (Letter)

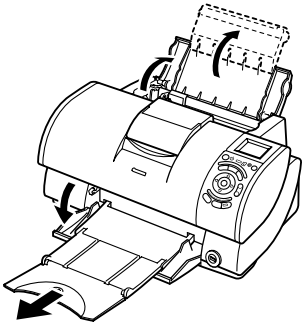

1 Estrarre il supporto per la carta e il vassoio di consegna, come mostrato.

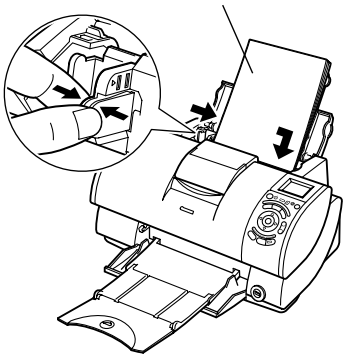

2 Per evitare inceppamenti, aprire a ventaglio la pila di fogli per rimuovere l'energia statica, quindi allineare i bordi della pila battendo leggermente su una superficie piana.

3 Caricare la carta, allineandola al lato destro dell'alimentatore.

È possibile caricare un massimo di 150 fogli di carta comune. Non superare questo limite.

4 Premere la guida della carta e farla scorrere fino a toccare il lato sinistro della pila di fogli.

A questo punto, è necessario installare il driver della stampante.	
Windows:	andare a pagina 8
Mac OS X:	andare a pagina 11

5 Installazione del driver della stampante

➥Nota

Se si stampa utilizzando esclusivamente la funzione Direct Print [Stampa diretta], saltare questo capitolo e passare direttamente alla sezione "Allineamento della testina di stampa - Pannello dei comandi" a pagina 17.

■ Installazione del driver della stampante - Windows

➥Note

- Non scollegare il cavo o rimuovere il CD-ROM durante l'installazione, altrimenti il driver non potrà essere installato correttamente.
- Le schermate seguenti si riferiscono all'installazione con Windows XP. Le schermate effettivamente visualizzate potrebbero differire, in base al sistema operativo utilizzato.
- Quando si installa il driver della stampante in Windows XP o Windows 2000, accedere al sistema come membro del gruppo **Administrators**.

Se la seguente schermata viene visualizzata automaticamente, fare clic su **Annulla** e seguire i passi da 1 a 8 per installare il driver della stampante.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Canon iP85D
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

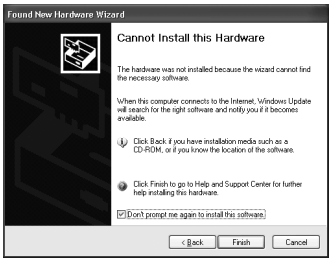
Found New Hardware Wizard
Cannot Install this Hardware
The hardware was not installed because the wizard cannot find the necessary software.
When this computer connects to the Internet, Windows Update will search for the right software and notify you if it becomes available.
Click Back if you have installation media such as a CD-ROM, or if you know the location of the software.
Click Finish to go to Help and Support Center for further help installing this hardware.
Don't prompt me again to install this software.
< Back
Finish
Cancel

Note particolari per gli utenti di Windows 98 o Windows Me che utilizzano cavi USB

Fare clic su **Cancel** [Annulla] per chiudere la schermata, quindi spegnere la stampante. Rimuovere e sostituire il cavo USB del computer.

Spegnimento

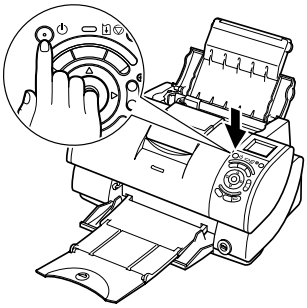

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano spenti.

2 Accendere il computer e avviare Windows. Chiudere eventuali applicazioni avviate in modo automatico.

Disattivare i programmi per il rilevamento dei virus. NON accendere ancora la stampante.

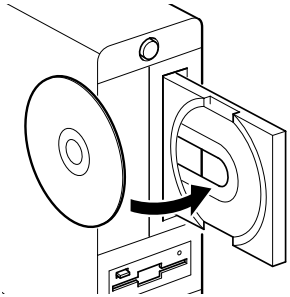

3 Inserire il CD-ROM Setup Software & User's Guide nella relativa unità.

➥Note

- Se il CD-ROM non viene eseguito automaticamente, fare clic su **Start** e scegliere **My Computer** [Risorse del computer], quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM. Se si utilizza un sistema diverso da Windows XP, fare doppio clic su **My Computer** [Risorse del computer] sul desktop di Windows, quindi sull'icona del CD-ROM.
- Se viene visualizzata la schermata di selezione della lingua, scegliere la lingua desiderata, quindi fare clic su **Next** [Avanti].

4 Seguire le istruzioni sullo schermo. Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, fare clic su **Install** [Installa].

Printer Port
Follow this procedure.
1. Check the cable connection between the printer and the computer.
2. Turn the printer on.
3. Printer port will be detected. Please wait.
Detection can take time. This display will go out when detection is completed.
To select the printer port manually without executing automatic detection or to execute infrared communication, check [Select printer port] and click [Manual Selection].
Select printer port
Manual Selection
Help
Cancel

5 Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, accendere la stampante.

Se la stampante viene riconosciuta, il relativo driver sarà installato automaticamente.

➥Nota

Se il collegamento non viene riconosciuto, consultare la sezione "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)" a pagina 23.

Accensi

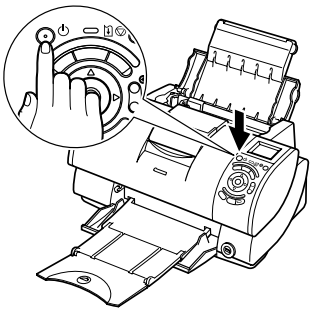

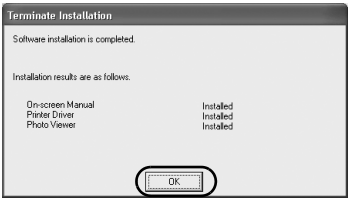

6 Fare clic su **OK**.

Prima di utilizzare la stampante, eseguire l'allineamento della testina di stampa illustrato a pagina 14.

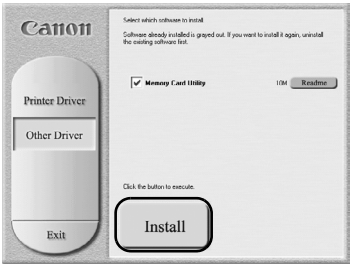

7 Fare clic su **Install** [Installa] per installare l'utilità della scheda di memoria.

8 Fare clic su **OK**.

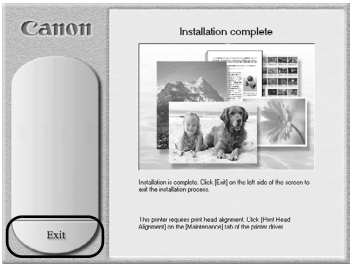

9 Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, fare clic su **Exit** [Esci].

Prima di utilizzare la stampante, eseguire l'allineamento della testina di stampa illustrato a pagina 14.

➥***Note***

- Quando si installa il driver della stampante, viene installato anche il Manuale dell'utente. Per visualizzare il Manuale dell'utente, fare doppio clic sulla relativa icona sul desktop.
- Se viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer, fare clic su **Yes** [Sì].

■ Installazione del driver della stampante - Macintosh

➥*Note*

- Non rimuovere o inserire il cavo USB durante l'installazione, altrimenti il computer o la stampante potrebbe non funzionare correttamente.
- Prima di installare il driver, disattivare i programmi per il rilevamento dei virus.
- Se si utilizza Mac OS 8.6-9.x, fare riferimento alla guida al driver della stampante di Mac OS 9 per istruzioni su come installare il driver della stampante.

1 Accendere il computer.

2 Inserire il CD-ROM Setup Software & User's Guide nella relativa unità.

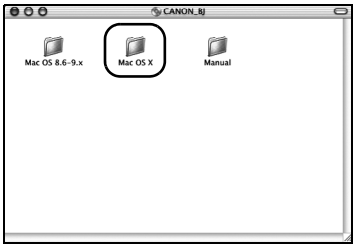

3 Fare doppio clic sulla cartella **Mac OS X**, quindi sulla cartella **Printer Driver** [Driver stampante].

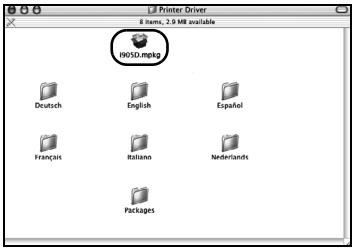

4 Fare doppio clic su **i905D.mpkg** oppure su **i900D.mpkg**.

5 Immettere un nome di amministratore e una password, quindi fare clic su **OK**.

6 Fare clic su **Continue** [Continua].

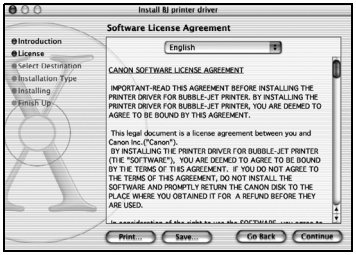
Install BJ printer driver
Software License Agreement
Introduction
License
Select Destination
Installation Type
Installing
Finish Up
English
CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT-READ THIS AGREEMENT BEFORE INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER. BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT.
This legal document is a license agreement between you and Canon Inc.("Canon").
BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER (THE "SOFTWARE"), YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND PROMPTLY RETURN THE CANON DISK TO THE PLACE WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND BEFORE THEY ARE USED.
Print...
Save...
Go Back
Continue

7 Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Continue** [Continua], quindi su **Agree** [Accetto].

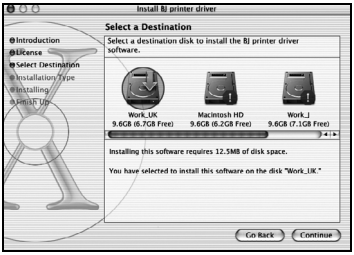

8 Selezionare la destinazione nella quale si desidera installare il driver della stampante e fare clic su **Continue** [Continua].

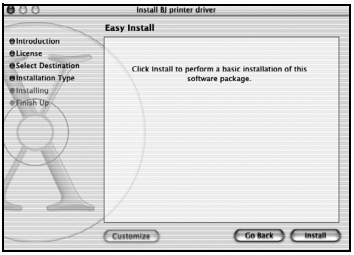

9 Fare clic su **Install** [Installa].

10 Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede conferma del riavvio del computer. Leggere il messaggio e fare clic su **Continue Installation** [Continua installazione].

L'installazione del software ha inizio.

11 Al termine dell'installazione, riavviare il computer.

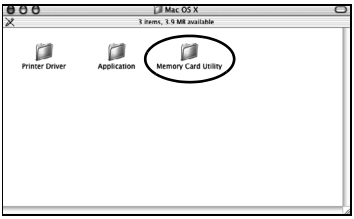

12 Fare doppio clic su **Memory Card Utility** [Utilità scheda di memoria] nella cartella **Mac OS X**.

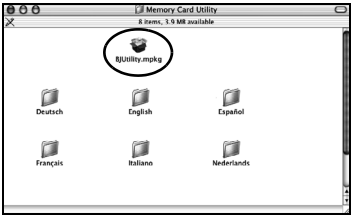

13 Fare doppio clic su **BJUtility.mpkg**.

14 Immettere un nome di amministratore e una password, quindi fare clic su **OK**.

15 Fare clic su **Continue** [Continua].

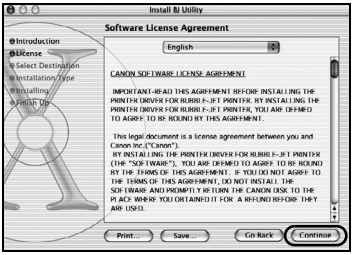
Install BJ Utility
Software License Agreement
Introduction
License
Select Destination
Installation Type
Installing
Finish Up
English
CANON SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT-READ THIS AGREEMENT BEFORE INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER. BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER, YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT.
This legal document is a license agreement between you and Canon Inc.("Canon").
BY INSTALLING THE PRINTER DRIVER FOR BUBBLE-JET PRINTER (THE "SOFTWARE"), YOU ARE DEEMED TO AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE SOFTWARE AND PROMPTLY RETURN THE CANON DISK TO THE PLACE WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND BEFORE THEY ARE USED.
Print...
Save...
Go Back
Continue

16 Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Continue** [Continua], quindi su **Agree** [Accetto].

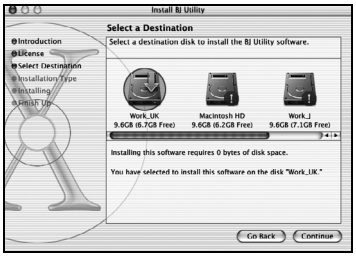

17 Selezionare la destinazione nella quale si desidera installare l'utilità della scheda di memoria e fare clic su **Continue** [Continua].

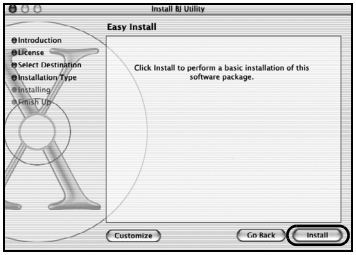

18 Fare clic su **Install** [Installa].

19 Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede conferma del riavvio del computer. Leggere il messaggio e fare clic su **Continue Installation** [Continua installazione].

L'installazione del software ha inizio.

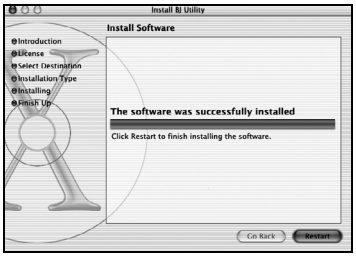

20 Al termine dell'installazione, riavviare il computer.

Prima di utilizzare la stampante, eseguire l'allineamento della testina di stampa illustrato a pagina 16.

6 Allineamento della testina di stampa

Questa operazione deve essere eseguita quando si utilizza la stampante per la prima volta. L'allineamento delle posizioni della testina di stampa consente di stampare con una corretta registrazione dei colori.

■ Allineamento della testina di stampa - Windows

1 Fare clic su **Start** e scegliere **Control Panel** [Pannello di controllo], **Printers and Other Hardware** [Stampanti e altro hardware], quindi **Printers and Faxes** [Stampanti e fax].

> **➥Nota**
>
> Se si utilizza un sistema diverso da Windows XP, fare clic su **Start** e scegliere **Settings** [Impostazioni], quindi **Printers** [Stampanti].

2 Fare clic sull'icona della stampante.

3 Aprire il menu **File** e scegliere:

- Windows XP/Windows 2000 → [Preferenze stampa...]
- Windows Me/Windows 98 → [Proprietà]

per aprire la schermate delle impostazioni.

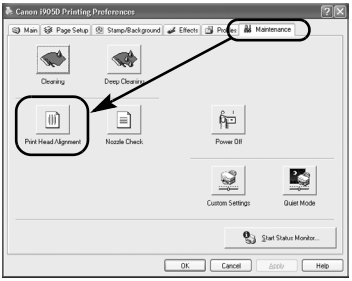

4 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] e quindi su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

Canon E9050
Do you want to carry out automatic head alignment?
Ready the printer (connect the cable and turn the power on) and load a sheet of paper normally in the sheet feeder, since alignment entails printing.
To carry out manual head alignment, click Cancel, check Align heads manually in the Custom Settings dialog box, and click Send.
OK
Cancel

5 Verificare di avere caricato la carta nella stampante e fare clic su **OK**. Se viene visualizzato un messaggio in cui si avvisa di non eseguire altre operazioni, fare clic su **OK**.

L'avvio della stampa richiede circa 60 secondi.

Il test viene stampato e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

La stampante è quindi pronta per l'utilizzo.

Se la stampa del test non viene completata, aprire il coperchio anteriore e verificare che i serbatoi dell'inchiostro siano installati correttamente.

➥*Nota*

È possibile che l'allineamento automatico della testina di stampa non funzioni correttamente nei casi riportati di seguito.

- I serbatoi dell'inchiostro non sono fissati in sede./I serbatoi non contengono più inchiostro.
- Nella stampante è stata caricata carta comune non in formato A4.
- Gli ugelli della testina di stampa sono intasati.
- Il vassoio di consegna è esposto a una luce solare molto intensa.

Nei casi sopra menzionati, per correggere il problema, fare riferimento alla sezione del Manuale dell'utente relativa alla risoluzione dei problemi.

■ Allineamento della testina di stampa - Macintosh

➥*Nota*

Se si utilizza Mac OS 8.6-9.x, fare riferimento alla guida al driver della stampante di Mac OS 9 per istruzioni su come allineare la testina di stampa.

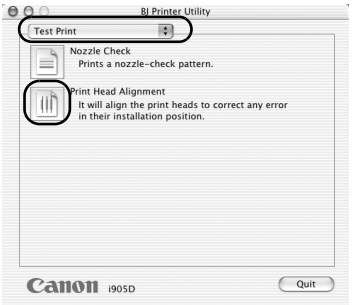

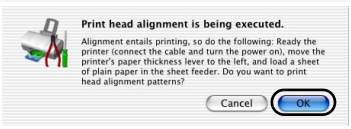
Print head alignment is being executed.
Alignment entails printing, so do the following: Ready the printer (connect the cable and turn the power on), move the printer's paper thickness lever to the left, and load a sheet of plain paper in the sheet feeder. Do you want to print head alignment patterns?
Cancel
OK

1 Aprire la finestra di dialogo BJ Printer Utility [Utilità stampante BJ].

(1) Fare doppio clic sull'icona del disco rigido in cui è stato installato il driver della stampante, sulla cartella **Applications** [Applicazioni] e quindi sulla cartella **Utilities** [Utilità].

(2) Fare doppio clic sull'icona **Print Center**.

(3) Selezionare **i905D** oppure **i900D** dall'elenco **Name** [Nome] e fare clic su **Configure** [Configura].

(4) Selezionare **i905D** oppure **i900D** dall'elenco **Product** [Prodotto] e fare clic su **Select** [Seleziona].

2 Stampare il test.

(1) Scegliere **Test Print** [Prova di stampa] dal menu di scelta rapida.

(2) Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

3 Verificare di avere caricato la carta nella stampante e fare clic su **OK**.

L'avvio della stampa richiede circa 60 secondi.

Il test viene stampato e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

La stampante è quindi pronta per l'utilizzo.

Se la stampa del test non viene completata, aprire il coperchio anteriore e verificare che i serbatoi dell'inchiostro siano installati correttamente.

➥*Nota*

È possibile che l'allineamento automatico della testina di stampa non funzioni correttamente nei casi riportati di seguito.

- I serbatoi dell'inchiostro non sono fissati in sede. /I serbatoi non contengono più inchiostro.
- Nella stampante è stata caricata carta comune non in formato A4.
- Gli ugelli della testina di stampa sono intasati.
- Il vassoio di consegna è esposto a una luce solare molto intensa.

Nei casi sopra menzionati, per correggere il problema, fare riferimento alla sezione del Manuale dell'utente relativa alla risoluzione dei problemi.

■ Allineamento della testina di stampa - Pannello dei comandi

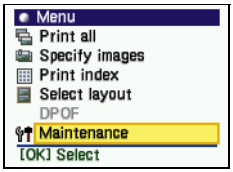

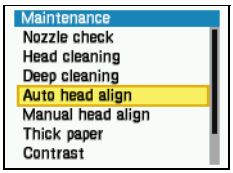

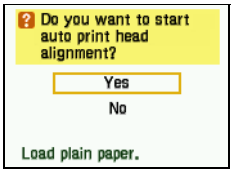

1 Premere il pulsante **Menu**.

2 Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare **Maintenance** [Manutenzione], quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzato il menu di manutenzione.

3 Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare **Autohead align** [Allinea testina], quindi premere il pulsante **OK**.

Viene visualizzata la schermata di conferma.

4 Utilizzare i pulsanti ▲ ▼ per selezionare **Sì**.

5 Verificare di avere caricato la carta nella stampante e premere il pulsante **OK**.

L'avvio della stampa richiede circa 60 secondi.

Il test viene stampato e la testina di stampa viene allineata automaticamente.

La stampante è quindi pronta per l'utilizzo.

Se la stampa del test non viene completata, aprire il coperchio anteriore e verificare che i serbatoi dell'inchiostro siano installati correttamente.

➥*Nota*

È possibile che l'allineamento automatico della testina di stampa non funzioni correttamente nei casi riportati di seguito.

- I serbatoi dell'inchiostro non sono fissati in sede. /I serbatoi non contengono più inchiostro.
- Nella stampante è stata caricata carta comune non in formato A4.
- Gli ugelli della testina di stampa sono intasati.
- La fessura di uscita dei fogli è esposta a una luce solare molto intensa.

Nei casi sopra menzionati, per correggere il problema, fare riferimento alla sezione del Manuale dell'utente relativa alla risoluzione dei problemi.

Operazioni fondamentali

⚠ Attenzione

- Se si rileva la presenza di fumo, odori o rumori insoliti nella stampante, spegnerla e scollegarla immediatamente. Contattare il servizio assistenza Canon.
- Per evitare lesioni personali, non inserire mai le dita o le mani nella stampante durante il funzionamento.

Stampa con Windows

Configurando le impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze è possibile ottenere risultati di qualità migliore.
Nella sezione seguente verrà utilizzato WordPad a scopo esplicativo. Le procedure utilizzate e le schermate visualizzate sul computer potrebbero variare in base all'applicazione in uso.

■ Stampa

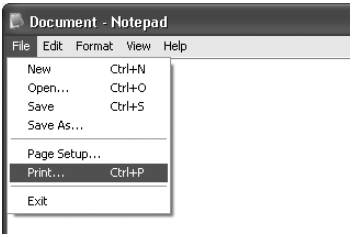

1 Stampare il documento dall'applicazione.

Scegliere **Print** [Stampa] dal menu **File**.
Per le procedure effettive consultare il manuale dell'utente dell'applicazione.

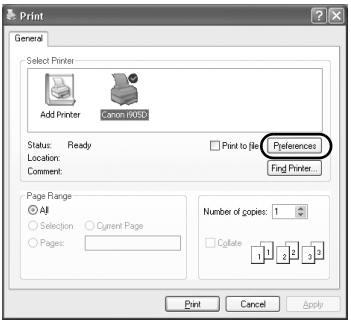

2 Verificare di avere selezionato la stampante e quindi fare clic su:

- Windows XP → [Preferenze]
- Windows Me/Windows 98 → [Proprietà]
- Windows 2000 → Scheda [Main/Principale]

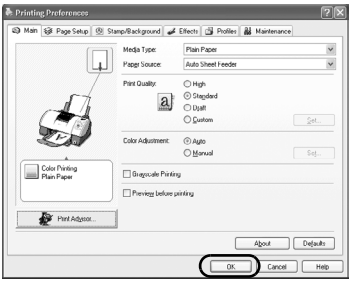

3 Specificare le necessarie impostazioni e fare clic su **OK**.

➥*Nota*

Se il supporto usato è diverso dalla carta comune, consultare la sezione "Impostazioni di stampa di base" a pagina 19.

4 Per avviare la stampa, fare clic su **OK**.

La stampa inizierà entro pochi istanti.

■ Impostazioni di stampa di base

Per una migliore qualità di stampa, specificare i requisiti minimi nella scheda **Main** [Principale].
Per risultati ottimali, assicurarsi di selezionare il supporto caricato nella stampante quando non si utilizza la carta comune.

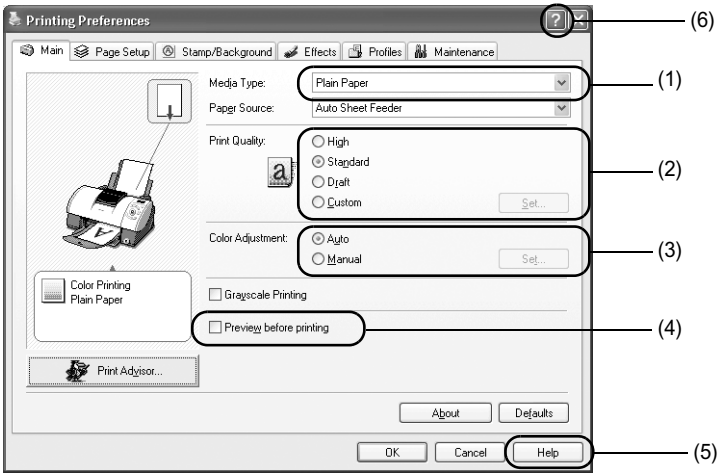

(1) Media Type [Tipo di supporto]	Selezionare il supporto caricato nella stampante.
(2) Print Quality [Qualità di stampa]	Selezionare una delle seguenti opzioni: **High** [Alta], **Standard** e **Draft** [Bozza]. Per impostare manualmente la qualità di stampa, selezionare **Custom** [Personalizzata].
(3) Color Adjustment [Regolazione colore]	Per regolare con maggiore precisione le impostazioni dei colori, selezionare **Manual** [Manuale].
(4) Preview before printing [Anteprima prima della stampa]	Selezionare questa opzione per verificare il layout prima della stampa.
(5) Help [Guida]	Fare clic su questo pulsante per ottenere informazioni più dettagliate sulle funzioni della scheda. Questo pulsante potrebbe non venire visualizzato in Windows XP o Windows 2000. In tal caso, fare clic su **Start** e scegliere **Tutti i programmi** (o **Programmi**) - **Canon i905D** (o **Canon i900D**) - **Guide** [Manuale].
(6) ?	Se si fa clic su questo pulsante, il cursore assumerà l'aspetto di un punto interrogativo (?). A questo punto, è possibile fare clic su un elemento per visualizzarne la spiegazione.

➥*Note*

- Facendo clic su **Print Advisor** [Stampa guidata] è possibile configurare le impostazioni di stampa più adatte rispondendo semplicemente ad alcune domande.
- L'applicazione consente di impostare il formato e l'orientamento della carta. Prima della stampa, aprire la schermata delle impostazioni e verificare che l'impostazione di **Page Size** [Formato pagina] nella scheda **Page Setup** [Impostazione pagina] corrisponda a quella dell'applicazione.
- Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del driver della stampante, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Configurando le impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze è possibile ottenere risultati di qualità migliore.

■ Stampa

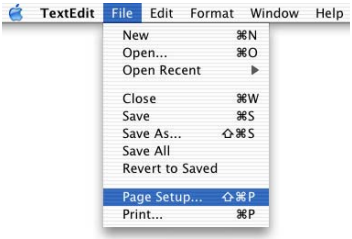

1 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Impostazione pagina] nell'applicazione.

Scegliere **Page Setup** [Impostazione pagina] dal menu **File**. Per le procedure effettive consultare il manuale dell'utente dell'applicazione.

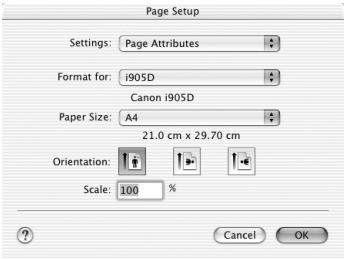

2 Specificare l'impostazione della pagina.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Page Setup [Impostazione pagina]" a pagina 21.

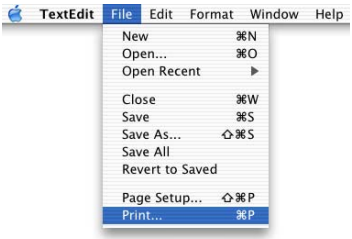

3 Aprire la finestra di dialogo Print [Stampa] dell'applicazione per stampare il documento.

Scegliere **Print** [Stampa] dal menu **File**. Per le procedure effettive consultare il manuale dell'utente dell'applicazione.

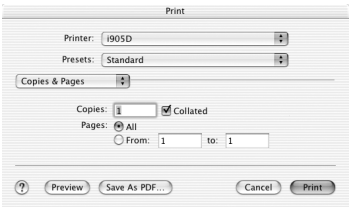

4 Specificare le impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Impostazioni di stampa di base" a pagina 21.

5 Fare clic su **Print** [Stampa].

La stampa inizierà entro pochi istanti.

■ Page Setup [Impostazione pagina]

La finestra di dialogo **Page Setup** [Impostazione pagina] consente di specificare le impostazioni riguardanti il formato della carta.

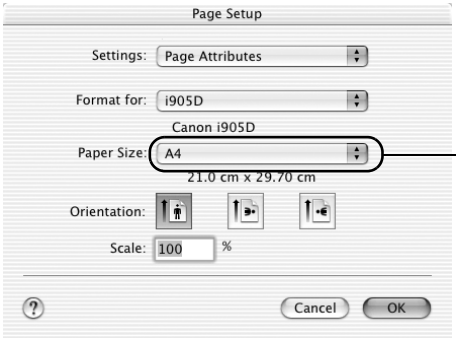

■ Impostazioni di stampa di base

Per una migliore qualità di stampa, specificare i requisiti minimi nella finestra di dialogo **Print** [Stampa]. Selezionare **Quality & Media** [Qualità e supporto] dal menu di scelta rapida per modificare la visualizzazione della finestra di dialogo. Per risultati ottimali, assicurarsi di selezionare il supporto caricato nella stampante quando non si utilizza la carta comune.

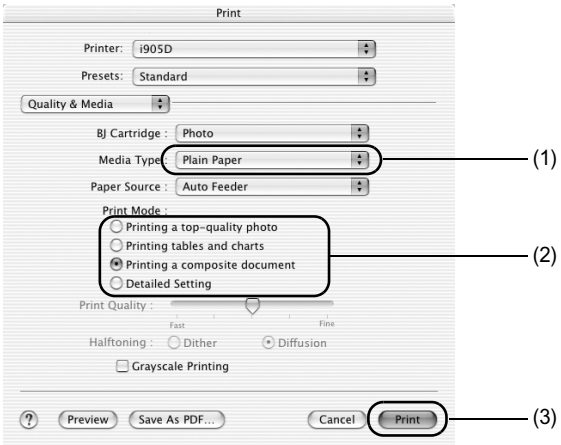

(1) Media Type [Tipo di supporto]	Selezionare il supporto caricato nella stampante.
(2) Print Mode [Modalità di stampa]	Selezionare il tipo di documento da stampare. Per specificare ulteriori impostazioni riguardanti la qualità di stampa, fare clic su **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].
(3) Print [Stampa]	Fare clic su questo pulsante per iniziare a stampare.

➥*Note*

- Per ulteriori informazioni su altre funzioni del driver della stampante, vedere la Guida in linea.
  Fare clic ? nella finestra di dialogo **Page Setup** [Impostazione pagina] oppure nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].
- Per ulteriori informazioni sulle funzionalità del driver della stampante, fare riferimento al Manuale dell'utente.

Manutenzione della testina di stampa

■ Se la stampa è sfocata o un determinato colore non viene stampato

Per migliorare la qualità della stampa eseguire la pulizia della testina. Verificare che la stampante sia accesa e procedere come descritto di seguito.

- Windows
  Aprire la schermata delle impostazioni del driver e fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione]. Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].
  Per informazioni dettagliate sull'apertura della schermata delle impostazioni vedere a pagina 14.
- Macintosh
  Aprire la finestra di dialogo **BJ Printer Utility** [Utilità stampante BJ] e scegliere **Cleaning** [Pulizia] dal menu di scelta rapida. Fare clic su **Cleaning** [Pulizia].
  Per informazioni dettagliate sull'apertura della finestra di dialogo **BJ Printer Utility** [Utilità stampante BJ] vedere a pagina 16.

■ Esaurimento dell'inchiostro

Sostituire il serbatoio di inchiostro vuoto con uno nuovo.
Al momento dell'acquisto, richiedere i serbatoi di inchiostro indicati di seguito.

- Magenta: BCI-6M
- PhotoMagenta: BCI-6PM Photo
- Giallo: BCI-6Y
- Nero: BCI-6BK
- Ciano: BCI-6C
- PhotoCyan: BCI-6PC Photo

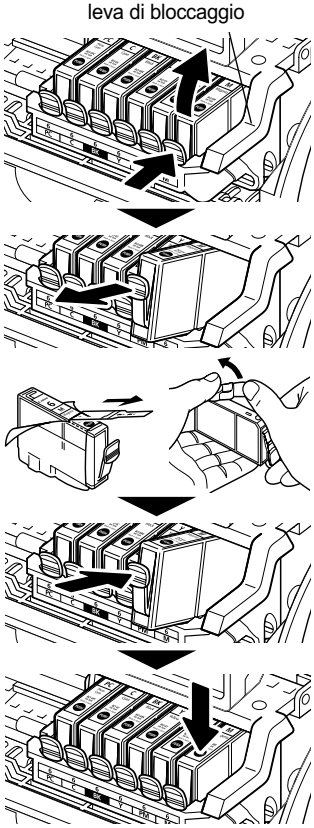

1 Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il serbatoio di inchiostro vuoto.

Non toccare la leva di bloccaggio.

2 Installare il nuovo serbatoio di inchiostro.

Terminata l'operazione, chiudere il coperchio anteriore.

➥*Nota*

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione, consultare il Manuale dell'utente.

Appendice

Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per Windows)

Se l'installazione del driver della stampante non procede come descritto nella presente Guida rapida all'installazione, l'installazione del driver USB potrebbe non essere stata eseguita correttamente. Provare a reinstallare il driver della stampante.

■ Reinstallazione

Printer Port
Follow this procedure.
1. Check the cable connection between the printer and the computer.
2. Turn the printer on.
3. Printer port will be detected. Please wait.
Detection can take time. This display will go out when detection is completed.
To select the printer port manually without executing automatic detection or to execute infrared communication, check [Select printer port] and click [Manual Selection].
Select printer port
Manual Selection
Help
Cancel

Se non è possibile procedere oltre la schermata **Printer Port** [Porta stampante]:

1. Fare clic su **Cancel** [Annulla].
2. Quando viene visualizzata la schermata **Terminate Installation** [Termina installazione], fare clic su **OK**.
3. Fare clic su **Exit** [Esci] e togliere il CD-ROM.
4. Spegnere la stampante.
5. Riavviare il computer.
6. Reinstallare il driver della stampante (vedere a pagina 8).

Per ulteriori dettagli...

Per ulteriori informazioni, inserire il CD-ROM Setup Software & User's Guide nell'unità CD-ROM.

■ Contenuto del Manuale dell'utente

È possibile consultare il Manuale dell'utente, in formato HTML, direttamente dal computer.

Sommario

- Parti della stampante e relative funzioni
- Altre tecniche di stampa
- Operazioni standard di manutenzione
- Supporti di stampa
- Risoluzione dei problemi
- Specifiche

■ Visualizzazione del Manuale dell'utente

Per Windows
Fare doppio clic sull'icona **User's Guide** [Manuale dell'utente] sul desktop oppure fare clic su **Start** e scegliere **Tutti i programmi** (o **Programmi**), quindi **Canon i905D** (o **Canon i900D**)- **User's Guide** [Manuale dell'utente].

Per Macintosh
(1) Inserire il CD-ROM nel computer.
(2) Fare doppio clic sulla cartella **Manual** [Manuale].
(3) Fare doppio clic sulla cartella **User's Guide** [Manuale dell'utente].
(4) Scegliere la cartella della lingua desiderata.
(5) Fare doppio clic sull'icona del file **i905D_i900D_UG_IT.htm.**

■ Stampante

Risoluzione di stampa:
4800* X 1200 dpi. max.

* Passo minimo per le gocce di inchiostro 1/4800 di pollice.

Velocità di stampa (stampa con trama Canon standard):

Stampa in bianco e nero	
Velocità max (impostazione predefinita 5):	8 ppm
Standard:	3,7 ppm
Stampa a colori	
Velocità max (impostazione predefinita 5):	7 ppm
Standard:	2,6 ppm

Larghezza di stampa:
203,2 mm max.
(per la stampa senza bordo: 216 mm)

Modalità residente di controllo stampa:
Modalità estesa Canon

Buffer ricezione:
248 KB

Interfaccia:
Porta USB / Porta di stampa diretta

Livello di emissione acustica:
Circa 37 dB (A) (con la migliore qualità di stampa)

Ambiente operativo:
Temperatura: 5° - 35°C
Umidità: 10 - 90% UR (senza condensa)

Ambiente immagazzinaggio:
Temperatura: 0 - 40°C
Umidità: 5 - 95% UR (senza condensa)

Alimentazione:
CA 100-127 V, 50/60 Hz
CA 220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento:
Standby: circa 3 W
Stampa: circa 30 W

Dimensioni
(con supporto per la carta e con il vassoio di consegna chiuso):
433 (L) X 300 (P) X 194 (H) mm

Peso:
Circa 5,6 kg

Testina di stampa:
Nero: 256 (128 X 2) ugelli (600 dpi)
Colore: (128 X 2) X 5 ugelli per ogni colore (600 dpi)

Serbatoi di inchiostro:

Capacità (pagine)	
Nero (BCI-6BK)	circa 520*1, circa 540*2
Ciano (BCI-6C)	circa 780*2
Magenta (BCI-6M)	circa 580*2
Giallo (BCI-6Y)	circa 360*2
PhotoCyan (BCI-6PC)	circa 410*2
PhotoMagenta (BCI-6PM)	circa 260*2

*1 1500 caratteri per pagina, testo normale, in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP

*2 Sulla base della stampa di prova n. 5 ISO JIS-SCID in modalità carta comune e standard con driver della stampante Windows XP

Supporti di registrazione supportati:

CompactFlash Card, SmartMedia Card, SD Card, MultiMedia Card, Microdrive
(È possibile utilizzare altre schede di memoria tramite l'adattatore che è compatibile con i prodotti sopra indicati.)

Formati di registrazione supportati:

JPEG (DCF/CIFF/Exif v. 2.2 o successiva/JFIF), TIFF (Exif compatibile), DPOF compatibile

■ Stampa diretta da fotocamera (Canon "Bubble Jet Direct")

Carta compatibile:

Card #1 (carta fotografica professionale 101,6 X 152,4 mm), Card #2 (carta fotografica lucida 101,6 X 152,4 mm), Card #3 (carta fotografica lucida 127 X 177,8 mm), LTR (carta fotografica professionale e carta fotografica lucida formato Letter), A4 (carta fotografica professionale o carta fotografica lucida formato A4)

Stampa layout:

Standard: senza bordo / con bordo, Stampa indice : 15-80 immagini

Qualità di stampa:

Livello 1

Effetto:

Exif Print compatibile

Funzioni DPOF:

V. 1.00 compatibile (stampa indice, numero di copie, selezione immagini, stampa caratteri speciali (data/n. immagine))

■ Requisiti di sistema del driver della stampante BJ

Per Windows

- Utilizzare un computer in cui sia possibile eseguire Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98.
- Interfaccia USB*
- Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante, compresi i file temporanei
  Windows XP/Windows 2000: 75 MB
  Windows Me/Windows 98: 40 MB
  (Incluso lo spazio richiesto dal manuale in formato elettronico)

* Il funzionamento delle porte USB può essere garantito solo con i computer in cui Windows XP, Windows 2000, Windows Me o Windows 98 sono preinstallati. Ciò vale anche per gli aggiornamenti a Windows XP, Windows 2000 o Windows Me da una versione preinstallata di Windows 98 o successiva.

Per Macintosh

- Utilizzare un computer Macintosh dotato di interfaccia USB in cui sia possibile eseguire Mac OS X v.10.2.1 o versione successiva oppure Mac OS 8.6-9.x.
- Spazio libero su disco per l'installazione del driver della stampante
  Mac OS X v.10.2.1 o versione successiva: 110 MB
  Mac OS 8.6-9.x: 40 MB
- In Mac OS X v.10.2.1 o versione successiva non sono supportate le seguenti funzioni:
  - Duplex Printing [Stampa fronte/retro]
  - Photo Optimizer Pro

Ulteriori requisiti di sistema per il manuale in formato elettronico

- Processore Pentium® 75 MHz o superiore (consigliato Pentium® 133 MHz o superiore)
- Unità CD-ROM 2x o superiore (consigliato 4x o superiore)
- Microsoft Internet Explorer 5.0 o versione successiva